

NTT

ひかり電話対応ホームゲートウェイ

RT-400NE

最初にお読みください

本紙内のマーク説明

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
		この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

1. セットを確認してください

本体



RT-400NE (1台)

付属品

- 縦置き／壁掛け共用スタンド (1台)
※ NTT東日本・NTT西日本 (以下、当社) の工事により取り付け済みの場合があります。
 - 壁掛け設置用ネジ (2本)
 - LANケーブル (1本 / 約 2m)
NTT東日本: 緑色のケーブルが同梱されており、LANポートにご利用ください。
NTT西日本: 水色のケーブルが同梱されており、WANポートにご利用ください。
 - 電源アダプタ (1式)
※ お客様のご利用環境によって、形状が異なる場合があります。
※ 電源アダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードを電源アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。
 - 取扱説明書
● 最初にお読みください (本紙)
● ひかり電話の使いかた (1枚)
● 安全にお使いいただくために必ずお読みください (1枚)
● 故障かな?と思ったら (1枚)
● お取扱相談センターシール (1枚)
- ※ セットに足りないものがあったり、取扱説明書などに不備などがあった場合は、「故障かな?と思ったら」(別紙)に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
※ イラストと形状が異なる場合があります。


お客様にご用意いただくもの

- LANケーブル (水色)
※ NTT東日本のお客様は、フレッツ光ネクスト／Bフレッツ開通時に送付される水色のLANケーブルをご用意ください。NTT西日本のお客様は、本商品と同梱されております。
 - 【ひかり電話のご利用に必要なもの】
 - 電話機
 - 開通のご案内
 - ※ 電話機の電話回線ダイヤル種別は「PB」に設定してご使用ください。電話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、通常の発信や通話は問題なく行うことができますが、㊤や㊤を用いた電話機からの設定やいくつかの付加機能をご利用になれません。
 - ※ ホームテレホンの内線電話機やISDN 対応電話機などをご利用になれません。
 - ※ 電話機コードもご用意ください。
- 【インターネット接続および設定変更に必要なもの】
 - LANポートを持ったパソコン
 - プロバイダの設定情報
- 【パソコンとの無線LAN接続に必要なもの】
本商品の無線LAN機能を使用する場合には専用無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE「2」) が必要です。
 - 専用無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE「2」)
 - ※ 本商品の拡張カードスロットに装着して使用します。

2. 設置する

本商品を設置する

本商品は、前後左右5cm、上5cm以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置してください。壁掛けの場合は壁掛け面を除きます。

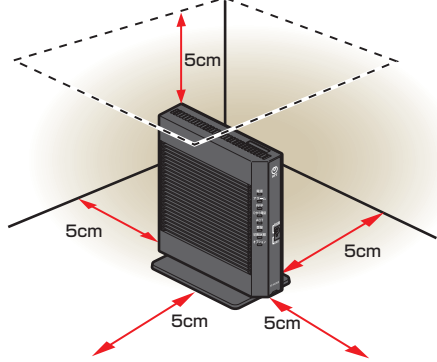


注意 換気が悪くなると本商品内部の温度が上がり、故障の原因になります。

冷蔵庫やTVなど、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

スタンドを付けて縦置きにする

図のように、本商品本体に付属の縦置き／壁掛け共用スタンドを付けて縦置きでご使用ください。

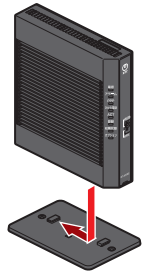

注意 本商品は横置きまでのご使用はできません。内部に熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

警告


- 本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に異物が入った場合、火災・感電の原因となります。

スタンドを用いて壁掛けにする


■ 取り付け方

縦置き／壁掛け共用スタンドを使用して壁に取り付けます。あらかじめ、縦置き／壁掛け共用スタンドを本商品に装着して設置方向および設置スペースを確認してからスタンドを取り付けてください。

1 付属のスタンドを底面が壁側になるように、付属の壁掛け設置用ネジで取り付ける

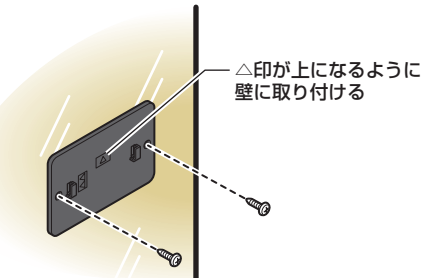

2 本商品を横にスライドさせて固定させる

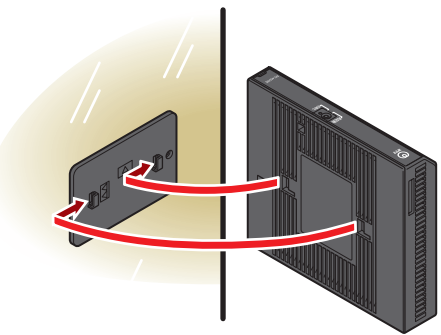


注意 このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意してください。

お願い

- 壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に空間を作って設置してください。
- 本商品が落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでください。
- 本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などのやわらかい壁への壁掛け設置は避け、確実に固定できる場所に設置してください。
- 壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う場合には、落下すると危険ですので必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- 無線LANをご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に専用無線LANカード (SC-40NE/SC-40NE「2」) を装着してください。

3. 接続する

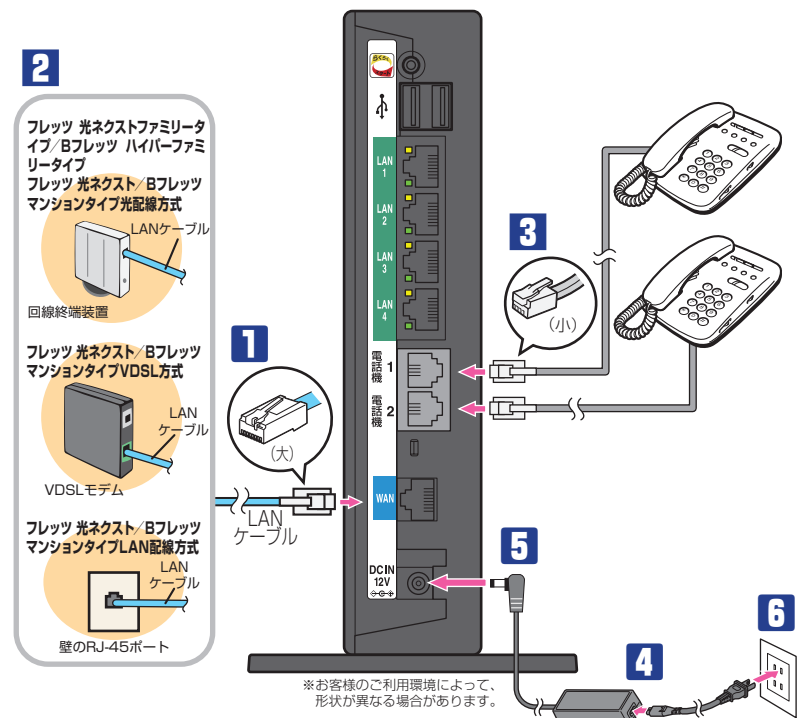

＜本商品の背面＞

1 LANケーブル (水色) の一方を本商品のWANポートに差し込む

2 LANケーブル (水色) のもう一方を上側のイラストを参照して差し込む

ご利用のフレッツ光ネクスト／Bフレッツのタイプにより、差し込む先は異なります。

3 本商品の電話機ポートと電話機やファクスを電話機コードで接続する

4 電源アダプタと電源コードを接続する

5 本商品に電源アダプタを差し込む

DCプラグを図のとおり、○で囲んだ面を右側にして、本商品の電源アダプタ端子に➡の方向に接続してください。
※ DCプラグは「カチッ」と音がるまで確実に差し込んでお使いください。(ロックがかかります。)

※ お客様のご利用環境によって、形状が異なる場合があります。

6 電源プラグを電源コンセントに差し込む

- 最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。
- ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが点灯します。


警告

- 付属の電源アダプタおよび電源コード以外を使用しないでください。また、付属の電源アダプタ、電源コードを他の製品に使用しないでください。

4. ひかり電話を使ってみよう！

本商品のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信、着信ができるかお試しください。

※ 発信側には通話料がかかります。

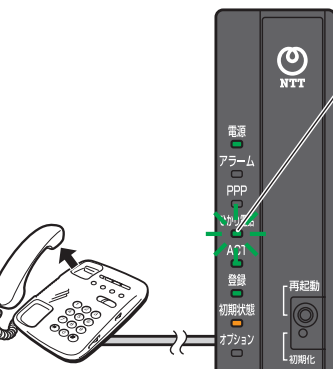

ひかり電話ランプ：緑点灯

※ ひかり電話ランプが緑点灯していないときは上記「3. 接続する」を参照して接続を確認し、本商品の電源を入れ直してください。

注意 電源を入れたあと、ひかり電話ランプが緑点灯するまで5分程度かかる場合があります。


以上でひかり電話が使えるようになりました。

注意 ご利用になるには、ひかり電話サービス契約が必要です。なお、ひかり電話の開通日より前に機器を接続した場合、ひかり電話はご利用になれません。

その他、ひかり電話に関することは、「ひかり電話の使いかた」(別紙)を参照してください。


5. インターネットに接続してみよう！

本商品の設定は、Webブラウザ (Internet Explorer® など) を使って行います。あらかじめ本商品とパソコンなど使用する機器の接続をしておきましょう。
※ Webブラウザにてcookieを有効にしてください。無効だと下記の設定ができない場合があります。

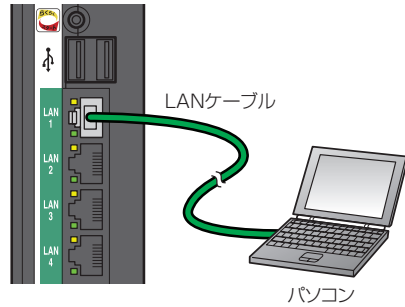

1 Webブラウザを起動し、ブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力する

2 画面にしたがって任意の文字列を入力し、【設定】をクリックする

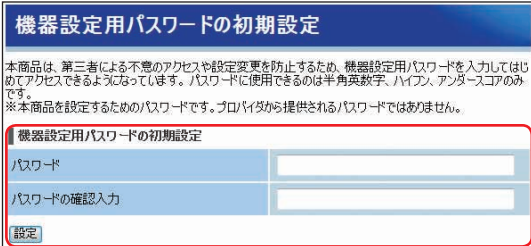


パスワードに使用できる文字は、0～9、a～z、A～Z、- (ハイフン)、_ (アンダースコア) です。半角 64 文字まで設定できます。



- 機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。
機器設定用パスワード
- 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを設定してください。
- パスワードはお客様にて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、初めから設定をやり直してください。(裏面に記載の「本商品の初期化」を参照してください。)

3 ユーザー名に「user」を、パスワードに2で入力した機器設定用パスワードを入力し【OK】をクリックする

※ 画面は Windows® 7 で Internet Explorer® 9.0 を使用した表示例です。ご利用のパソコンにより表示が異なる場合があります。

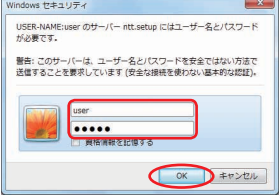

4 「利用タイプ」で「インターネット接続先を設定する」を選択する プロバイダの設定情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力し【設定】をクリックをする

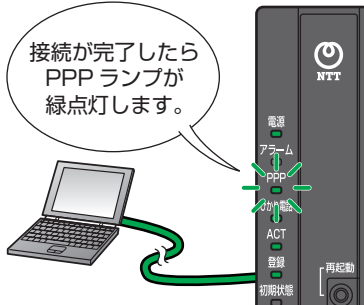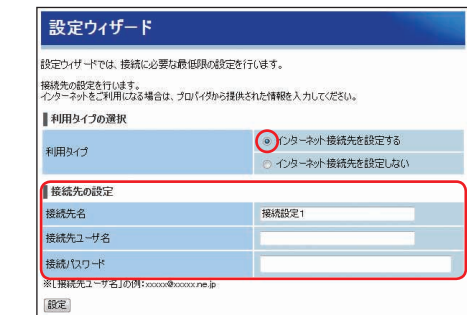

すでに機器設定用パスワードを設定したり、上記設定画面にてプロバイダなどの設定が済んでいる場合は、上記の1で「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力すると2の画面が表示されますので、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。下記トップページが表示されます。



これでLANケーブルに接続されたパソコンからインターネットに接続できます。Webブラウザを使用してインターネットに接続してみましょう。

その他、詳細な設定に関することは、「機能詳細ガイド」を参照してください。
(裏面に記載の「機能詳細ガイドについて」を参照してください。)



無線 LAN のご利用について



専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）を本商品に差し込むことにより無線LANをご利用になれます。SC-40NE/SC-40NE「2」の取扱説明書を合わせて参照してください。


（無線LANサービスの契約が必要です。）

より詳細な情報は「機能詳細ガイド」を参照してください。

専用無線 LAN カードの取り付け

本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いた状態で、専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）を拡張カードスロットの奥まで装着してください。

専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）は図のとおり、本商品のランプ側を右にして専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）のランプが見える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や専用無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）が故障する場合があります。

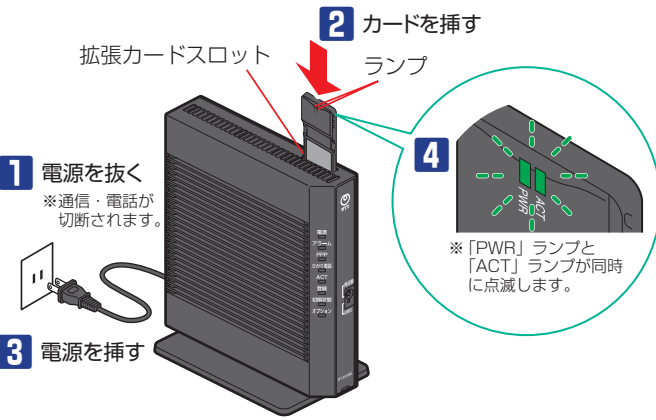


- 本商品から専用無線 LAN カード（SC-40NE/SC-40NE「2」）を取り外す場合は、本商品から電源アダプタを抜いた状態で取り外してください。

無線 LAN 端末との接続

本商品と無線LAN端末をWi-Fi接続するには、3つの設定方法があります。無線LAN端末に合わせて選択してください。

無線 LAN 簡単セットアップ	① らくらく無線スタート
無線 LAN 簡単接続機能	② 無線 LAN 簡単接続機能
手動設定	③ SSID・暗号化キーの手動設定

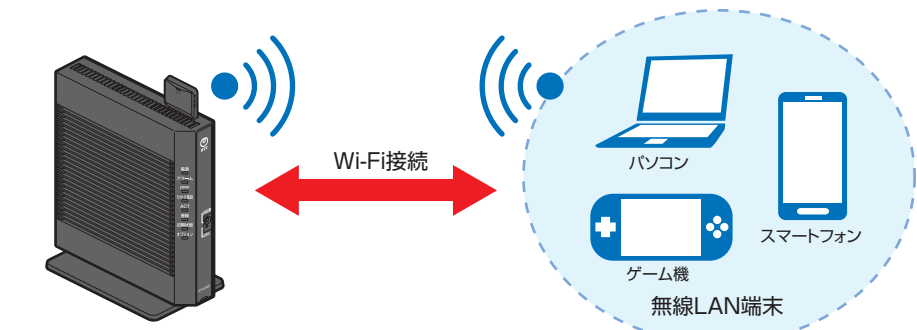

① らくらく無線スタート

1 ゲーム機などの「らくらく無線スタート」を起動する

※ゲーム機などで「らくらく無線スタート」を起動する方法についてはゲーム機などの取扱説明書などを参照してください。

2 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら放す

「らくらく無線スタート」の通信が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

3 本商品前面の登録ランプが緑点滅することを確認する

「らくらく無線スタート」による設定が開始されます。

※30秒以内に次の手順に進んでください。30秒以上経過すると自動的にキャンセルされます。

4 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点灯したら放す

設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが緑点灯します。

「らくらく無線スタート」での無線LAN設定が完了し、登録ランプは緑点灯した10秒後、緑点灯に変わります。

- 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。「故障かな?と思ったら」(別紙)を参照してください。

② 無線 LAN 簡単接続機能

Windows® 7の無線LAN設定を例に記載しています。本機能で無線LANの設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。


他の無線LAN端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、Windows® 7の無線LAN接続が失敗する場合があります。その場合は、他の無線LAN端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。

1 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら放す

「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

（設定によっては緑点滅する場合があります。）

らくらくスタートボタン

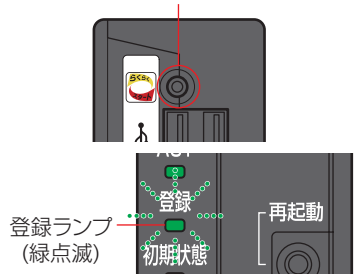


2 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケータ」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする


※[スタート] (Windows® のロゴボタン) - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [ネットワークに接続] をクリックする方法もあります。

3 本商品のSSID-1に設定されている無線ネットワーク名（SSID）をクリックする

※本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名（SSID）は、本商品側面のラベルを確認するか、「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」の【電話機で設定する】 - 【電話機から無線 LAN の設定をするには】を参照してください。

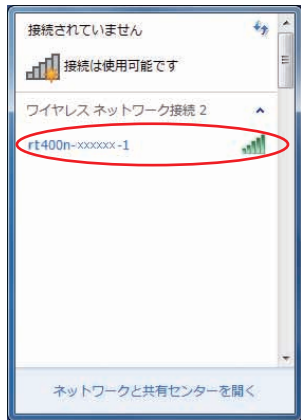

4 [接続] をクリックする

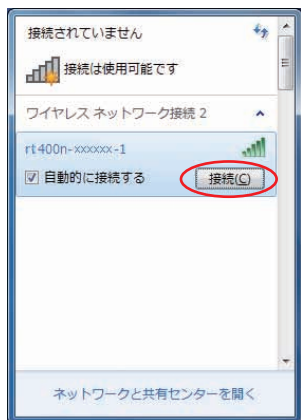


5 本商品前面の登録ランプが緑点灯することを確認する



6 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケータ」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリックする


7 3 で選択した無線ネットワーク名（SSID）を右クリックし、「プロパティ」をクリックする

8 [接続] タブをクリックし、「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れて、[OK] をクリックする

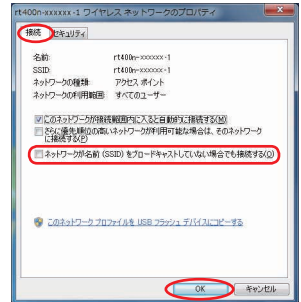

③ SSID・暗号化キーの手動設定


1 本商品側面に記載されているSSIDと暗号化キーを確認する

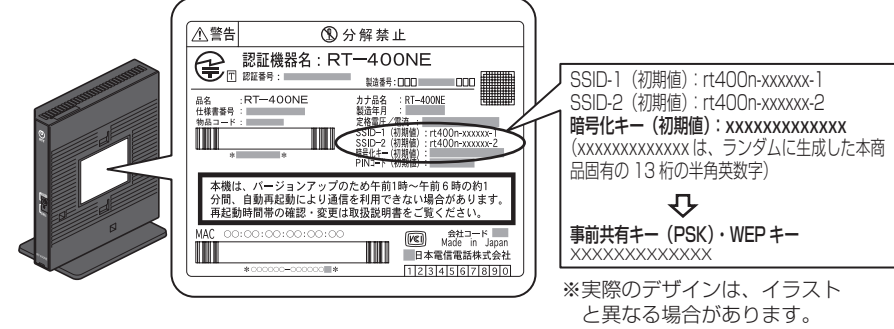

2 無線LAN端末にSSIDと暗号化キーを設定する

※SSIDと暗号化キーの設定方法は、お手持ちの無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。

各部の名称

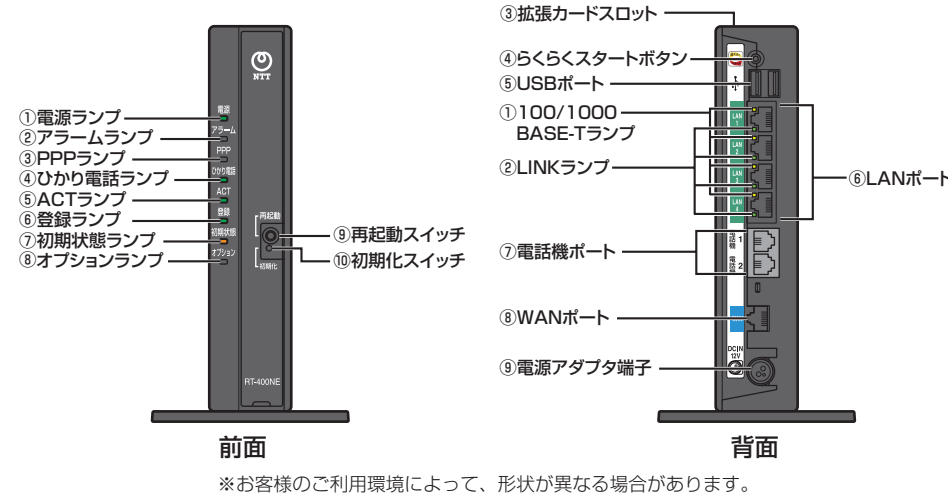

※お客様のご利用環境によって、形状が異なる場合があります。

● 前面

[ランプ表示]

ランプの名称	表示 (色)	状態
① 電源ランプ	— 消灯 緑 点灯	電源が入っています。 電源が入っています。
② アラームランプ	— 消灯 赤 点灯	正常な状態です。 装置障害です。 ※ 1 （「故障かな?と思ったら」(別紙)を参照してください。）
③ PPP ランプ	— 消灯 緑 点灯 橙 点灯	オフライン状態です。 1 セッション接続中です。 2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	— 消灯 緑 点灯 点滅	ひかり電話が利用できません。 ひかり電話が利用できます。 ひかり電話で通話中/着信中/呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	— 消灯 緑 点灯 点滅	WAN 回線が利用できません。 WAN 回線が利用できます。 WAN 回線でデータ通信中です。
⑥ 登録ランプ	— 消灯 緑 点灯 点滅 赤 点灯 点滅	ひかり電話の設定が完了しています。 ひかり電話の設定中です。 ひかり電話の設定に失敗しました。（認証エラー） ひかり電話の設定に失敗しました。（その他のエラー）
⑦ 初期状態ランプ	— 消灯 橙 点灯 点滅	通常の状態です。 工場出荷状態（初期化された状態）です。 ※ 1 ※ 2 IP アドレスが重複しています。 （「故障かな?と思ったら」(別紙)を参照してください。）
⑧ オプションランプ	— 消灯 青 3 回点滅 → 2 秒点灯	通常の状態です。 USB ポートに機器が接続されました。

※ 本商品に電源を入れた際、全ランプが一斉に点灯します。
※ 節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが点灯します。節電機能の詳細については、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「詳細設定」 - 「高度な設定」 - 「節電機能」を参照してください。
※ 1 ルータ機能のファームウェアの更新中（手動更新またはファームウェア指定）はアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが緑点灯します。
※ 2 本商品が工場出荷状態（初期状態ランプ緑点灯）でも、電源を入れたあと、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。[Web 設定] を行うと初期状態ランプは消灯します。

[スイッチ]

名称	機能説明
⑨ 再起動スイッチ	本商品を再起動するために使用するスイッチです。
⑩ 初期化スイッチ	設定を初期化するために使用するスイッチです。

[「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示]

ランプの名称	表示 (色)	状態
登録ランプ	緑点滅 緑点滅 緑点灯 (10 秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定準備中です。 「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。 「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が完了しました。
アラームランプ	赤点滅 (10 秒間)	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

● 背面

[ランプ表示]

ランプの名称	表示 (色)	状態
① 100/1000 BASE-T ランプ (4 個)	— 消灯 橙 点灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができません。 1Gbps/100 Mbps でデータ送受信ができます。
② LINK ランプ (4 個)	— 消灯 緑 点灯 点滅	LAN が利用できません。 LAN が利用できます。 LAN でデータ通信中です。

[ポート名など]

名称	表示	機能説明
③ 拡張カードスロット	—	専用無線 LAN カード（SC-40NE/SC-40NE「2」）を取り付けます。
④ らくらくスタートボタン	らくらくスタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」などの諸設定を起動するためのボタンです。
⑤ USB ポート ※ 1	USB	USB 機器を接続するためのポートです。（2 ポート）
⑥ LAN ポート	LAN1 ~ LAN4	LAN ケーブルを使用してパソコンなどと接続するためのポートです。
⑦ 電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。（電話機コードは付属していません。）
⑧ WAN ポート	WAN	LAN ケーブルを使用して回線終端装置 / VDSL モデムなどの LAN ポートと接続するためのポートです。
⑨ 電源アダプタ端子	DC IN 12V	電源アダプタのコードを差し込みます。

※ 1 本商品の USB ポートに接続してご利用になれる機器はございません。（2014 年 2 月現在）

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。

本商品が正常に動作しない場合や今までは異なる回線に接続し直す場合、または機器設定用パスワードを忘れたり、IPアドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなった場合には、本商品を初期化して初めてから設定し直すことをお勧めします。

[Web 設定] で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の「メンテナンス」 - 「設定値の初期化」を参照してください。

初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。ひかり電話の自動設定が完了した状態でも初期状態ランプは緑点灯します。


[設定初期化について]

本商品の初期化は、下記の手順で行います。

1 本商品の初期化スイッチを押したまま、再起動スイッチを押して放す

初期化スイッチは押し続けてください。

本商品前面の全ランプが点灯します。

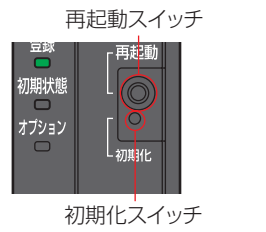

2 本商品前面の初期状態ランプが消灯後、再度緑点灯したら、初期化スイッチを放す

起動後、初期状態ランプが緑点灯したら、初期化は完了です。

※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。故障の原因となることがあります。

※初期状態ランプが消灯後、再度緑点灯するまで 1 分程度かかります。

- 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本商品を当社に返却される場合は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。

バージョンアップについて

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが提供されると、あらかじめ設定されている時間（午前1時～午前6時のいずれか）に自動的にファームウェアの更新を行います。

※自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービスのご契約、またはインターネット接続の設定が必要です。

自動更新時間が「05：00」に設定されている場合は、「05：00～05：59」の間に自動的にファームウェアの更新（再起動）を行います。

再起動中は、ひかり電話、インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用になれません。

自動更新の時間を変更したい場合は、「機能詳細ガイド」を参照して、設定を変更してください。

- 本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。最新の取扱説明書などが必要なときは、当社ホームページよりダウンロードしてください。

- お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新が行われない場合があります。
- 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、ファームウェア更新専用の設定にかかわらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。

また、ファームウェアを指定して本商品のバージョンアップを行うことができます。バージョンアップファームウェアは、当社ホームページにアップロードしていく予定です。

ダウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページを参照してください。

[NTT 東日本] http://web116.jp/ced/support/version/broadband/rt_400ne/

[NTT 西日本] <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/rt400ne/>

機能詳細ガイドについて


「機能詳細ガイド」では、本商品の詳細な機能について説明しています。

Webブラウザ（Internet Explorer® など）を起動して、当社ホームページから参照してください。

また、「機能詳細ガイド」は、パソコンなどにダウンロードし、オフラインで閲覧することができます。

必要に応じて当社ホームページにアクセスし、ファイルをダウンロードしてください。

※インターネット接続契約が別途必要になります。

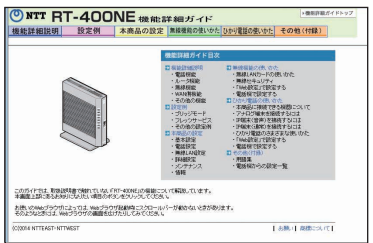

「機能詳細ガイド」イメージ
(2014 年 2 月現在)

本商品の設定について


本商品の設定を変更するにはお手持ちのパソコンを接続後にWebブラウザ（Internet Explorer® など）を起動して、「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力してください。必要に応じて設定変更してください。設定に関する詳細は「機能詳細ガイド」を参照してください。



RT-400NE




! この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

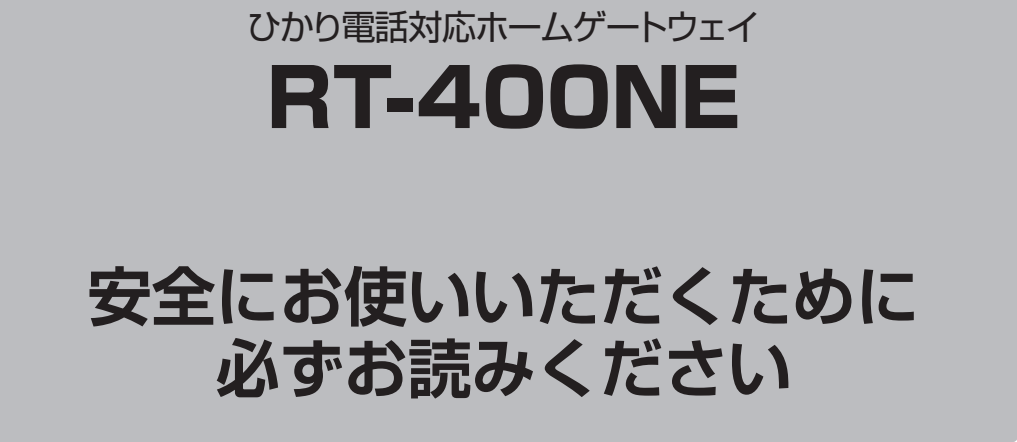


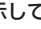


この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。
©2014 NTTEAST・NTTWEST
本3290-1 (2014.2)




本紙内のマーク説明

● お守りいただきたい内容を次の図記号で説明しています。

△記号は、注意事項を示しています。		
		
注 意	発火注意	感電注意

○記号は、してはいけない内容を示しています。		
		
禁 止	火気禁止	風呂等での 使用禁止
		
分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止

●記号は、実行しなければならない内容を示しています。


電源プラグ を抜け

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

- 【返却される場合の留意事項】
本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出などによる不測の損害を回避するために、本商品を返却される際には、「最初にお読みください」（別紙）を参照して、本商品内に登録または保持されたデータを消去くださいますようお願いいたします。

● 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くに置かないでください。
本商品に専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE「2」) を取り付けてご利用の場合は、自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くに置かないでください。本商品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となることがあります。

● **たこ足配線の禁止**
本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災の原因となります。

● 塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所
で使用しないでください。故障の原因となることがあります。

- **雷のときの注意**
落雷の恐れのあるときは、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてご使用をお控えください。
落雷時に、火災、感電、故障の原因となることがあります。
雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- 火災・地震などが発生した場合、本商品の状態を確認し、異常が認められた場合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。装置故障の恐れがあります。
- 「最初にお読みください」（別紙）にしたがって接続してください。
間違えと接続機器や回線設備が故障することがあります。

● 塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所
で使用しないでください。故障の原因となることがあります。

設置場所

- 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のようなところへの設置は避けてください。
 - ・ ほこりや振動が多い場所
 - ・ 気化した薬品が充滿した場所や、薬品に触れる場所
 - ・ ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場所
 - ・ 特定無線局や移動通信体のある屋内
 - ・ 盗難防止装置など 2.4GHz 周波数帯域を利用している装置のある屋内
 - ・ 高周波雑音を発生する高周波シン、電気溶接機などが近くにある場所

- 本商品は、縦置きの場合は縦置き／壁掛け共用スタンドを取り付けて設置してください。
また、壁掛け設置をする場合には、付属の壁掛け設置用ネジを使用し、縦置き／壁掛け共用スタンドの底面が壁側になるように固定し、本商品の背面が下になるように設置してください。
転倒、落下により、けが、故障の原因となることがあります。

- 本商品を電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください。(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)
 - ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
 - ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - ・ 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。

- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

- 本商品と無線 LAN 端末の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1m 以上離してお使いください。

- 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。

- 本商品の隙間から虫が入ると、故障の原因となることがあります。
 - ・ 厨房や台所などに設置するときは、虫が入らないようにご注意ください。

禁止事項

- 動作中にケーブル類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となり、大切なデータを失うことがあります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。本商品にパソコンなどの電子機器を非常に多く接続し、通信が集中した場合に、本商品が正常に動作できない場合がありますのでご注意ください。

日頃のお手入れ

- 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ (電源プラグ) を電源コンセントから抜いて行ってください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。
ただし、コネクタ部分はよくしぼった場合でもぬれた布では、絶対にふかないでください。
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。
- 本商品に殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。変形や変色の原因となることがあります。

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

- お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報搾取などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコンにファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。

電話機能に関する注意事項

- ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
- 本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。
- ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイドなどで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。
- ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コンテンツの視聴に影響を及ぼす可能性があります。
- お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、再起動中、バージョンプアップ中は通話ができません。
- ひかり電話使用中および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。
ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
- ひかり電話使用中および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。

- 「Web 設定」や「らくらくスタートボタン」からの設定、電話機からの設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音 (着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が切断される場合があります。

- 「Web 設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応した IP 端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。

- 本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。(設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などを参照してください。)

- 本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯にあわせて、自動的にファームウェアの更新を行います。ファームウェアの更新機能の詳細については、「機能詳細ガイド」の「機能詳細説明」の【その他の機能】－【ファームウェア更新】よりご確認ください。なお、ファームウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。
 - ・ ひかり電話使用中および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってからファームウェアの更新を行ってください。
 - ・ ファームウェアの更新中 (1 分程度) は、ひかり電話がご利用になれません。緊急通報などにご利用になれませんのでご注意ください。
 - ・ ファームウェアの更新中 (1 分程度) は、すべての接続が切断されます。インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスをご利用中に、ファームウェアの更新が実行される場合がありますので、ご注意ください。
 - ・ ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。

お客様情報に関する注意事項

- 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分ご注意ください。
- 本商品を返却される場合は、本商品を初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去してください。
- 本商品の初期化は、「最初にお読みください」(別紙)に記載された初期化方法の手順にしたがって実施してください。

有線 LAN に関する注意事項

- 有線 LAN の規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

無線 LAN に関する注意事項

- 無線 LAN の規格値は、本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件 (通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など) により大きく変動します。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n を使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11n を使用する機器のスループットが著しく下がる場合があります。
- IEEE802.11n 通信を行うためには、無線 LAN 端末の暗号化を「なし」、「WPA-PSK (AES)」または「WPA2-PSK (AES)」(推奨) に設定する必要があります。

電波に関するご注意
(SC-40NE/SC-40NE「2」取り付け時にお読みください)

無線 LAN 製品の電波に関するご注意

本商品は、2.4GHz 帯域の電波を使用しています。
この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下、「他の無線局」と略す) が運用されています。
1. 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、「故障かな? と思ったら」(別紙)に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。

- 本商品 (*) は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
 - ・ 強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ (電子レンジ付近など)
 - ・ 金属製の壁 (金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む) の部屋
 - ・ 異なる階の部屋同士
- 本商品 (*) と同じ無線周波数帯の無線機器が、本商品の通信可能エリアに存在する場合、転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
- 本商品 (*) をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用するると影響を与える場合があります。
- 本商品 (*) は、技術基準適合認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・ 本商品 (*) を分解 / 改造すること
- 本商品 (*) は、他社無線 LAN カードやパソコン内蔵の無線との動作を保証するものではありません。
- 本商品 (*) は 2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しており、想定干渉距離は 40m です。

本商品 (*) に表示した <div><div>2.4</div><div>DS/OF</div><div>4</div></div> は、次の内容を示します。		
2.4	使用周波数帯域	2.4GHz 帯
DS/OF	変調方式	DS-SS および OFDM 方式
4	想定干渉距離	40m 以下
<div><div></div><div></div><div></div></div>	周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であること

※ 「本商品 (*)」はここでは、SC-40NE/SC-40NE「2」取り付け時を示します。

無線 LAN 製品ご使用時における
セキュリティに関するご注意
(SC-40NE/SC-40NE「2」取り付け時にお読みください)

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物 (壁等) を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

- 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す (情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する (破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN 製品は、セキュリティの仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。
セキュリティの設定などについて、ご不明な点があれば、「故障かな? と思ったら」(別紙)に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。
セキュリティ対策を行わず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

症 状	原因と対策
停電復旧後、ひかり電話が利用できない	●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しているか確認してください。ひかり電話ランプが消灯、登録ランプが赤点滅している場合は、ひかり電話のご利用ができませんので、電源を入れ直してください。ひかり電話の設定が完了すると、本商品前面のひかり電話ランプ、登録ランプが緑点灯します。
電話機からの設定がエラーとなる	●本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、本商品の設定は行えません。 ●設定値によっては電話機からの設定がエラーとなる場合があります。詳しくは、「電話機からひかり電話の設定をする」(●「ひかり電話の使いかた」〈別紙〉)を参照してください。
発信時、設定した通知番号が相手先に通知されない	●本商品に接続する IP 端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP 端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。 IP 端末の機能および「通知番号」の設定方法は、IP 端末の取扱説明書などを参照してください。
ファームウェアの更新ができない	●ひかり電話使用中および使用後一定時間は、本商品へのバージョンアップを行うことができない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度ファームウェアの更新を行ってください。 ●本商品のファームウェアの更新中や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
ファームウェア更新が突然実行される	●ネットワーク上の当社のサーバからの緊急のバージョンアップを要するファームウェアが提供された場合「ファームウェア更新種別」の設定にかかわらず、強制的に最新のファームウェアへの更新を行います。 電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
アラームランプが赤点灯している	●初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアの更新中(手動更新またはファイル指定)です。ファームウェアの更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
アラームランプが赤点滅している	●「無線 LAN 簡単セットアップ」に失敗しています。 「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない」を参照してください。
突然、再起動した	●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されることがあります。電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
無線 LAN 通信ができない	●暗号化方式で WEP をご利用になる場合、使用する WEP キー (キーインデックス) および WEP キー (WEP キー 1 ～ 4) の設定は本商品と接続する無線 LAN 端末との間で同じ設定にしてください。(●「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」の「無線 LAN 設定」－「無線 LAN 設定」－「使用する WEP キー (キーインデックス)」) ●本商品の拡張カードスロットに専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE「2」) が正しく取り付けられているか「無線 LAN のご利用について」(●「最初にお読みください」〈別紙〉)を参照のうえ確認してください。 ●「Web 設定」の「無線 LAN 設定」－「無線 LAN 設定」で本商品と接続する無線 LAN 端末の使用チャネルが一致していることを確認してください。使用する無線 LAN 端末によっては、12ch、13ch は使用できない場合があります。自動設定でつながらない場合は無線 LAN 端末の設定を確認して、使用チャネルの設定を変更してください。 ●「Web 設定」で設定した場合は、必ず画面上左の「保存」をクリックしてください。「保存」をクリックしないと本商品のファームウェアバージョンアップや再起動の際に設定が消えてしまう場合があります。 ●MAC アドレスフィルタリングが「使用する」にになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングが「使用する」となっている場合、無線 LAN 端末の MAC アドレスを MAC アドレスエントリに登録する必要があります。(●「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」の「無線 LAN 設定」－「MAC アドレスフィルタリング」－「接続を許可する無線 LAN 端末の MAC アドレスエントリ」) ●本商品に IEEE802.11n 方式対応の無線 LAN 端末を接続する際、無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK (TKIP) または WPA2-PSK (TKIP) に設定している と接続できない場合があります。無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK (AES) または WPA2-PSK (AES) に変更するか、動作モードを IEEE802.11g 方式または IEEE802.11b 方式に変更して使用してください。 ●以上を確認しても、無線 LAN 通信ができない場合は専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE「2」) の取扱説明書を参照してください。
「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない	●本商品の拡張カードスロットに専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE「2」) が正しく取り付けられていない →「無線 LAN のご利用について」(●「最初にお読みください」〈別紙〉)を参照のうえ確認してください。 ●MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定ができません。「Web 設定」の「無線 LAN 設定」－「MAC アドレスフィルタリング」で本商品の MAC アドレスフィルタリングの設定を確認してください。 ●本商品の使用する WEP キー (キーインデックス) が WEP キー 1 になっていない →無線 LAN 端末で WEP キー 2 ～ 4 は対応していない場合があります。「Web 設定」の「無線 LAN 設定」－「無線 LAN 設定」－「マルチ SSID 設定 (SSID-2 を選択した場合)」の「使用する WEP キー (キーインデックス)」で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 ●本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない →無線 LAN 端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。 ●本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。他の設定が終了してから行ってください。 ●ひかり電話使用中および使用後一定時間内に設定を行っている →ひかり電話使用中および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。 ひかり電話使用後一定時間たってから行ってください。 ●登録ランプが緑点灯していない →登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。「設置に関するトラブル」(●本紙表面)を参照してください。 設定中の「無線 LAN 簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯してから設定を行ってください。 ●2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している →2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定に失敗します。1 台ずつ設定を行ってください。 ●Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンが接続できない →本商品の「無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)」を「しない」に設定する (●「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」の「無線 LAN 設定」－「無線 LAN 設定」)、またはパソコンで、「ネットワークが名前 (SSID) をブロードキャストしていない場合でも接続する」の設定 (●「最初にお読みください」〈別紙〉)を行ってください。

症 状	原因と対策
「らくらく無線スタート」が成功しない	●本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている →本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化を WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) に設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。 自動的に設定される WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) の設定値については、「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」の「無線 LAN 設定」－「電話機から無線 LAN の設定をするには」を参照してください。 ●本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK に設定されている →本商品の無線の暗号化が WPA2-PSK に設定された状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。無線 LAN 動作モードが IEEE802.11n 方式または IEEE802.11g 方式に対応したゲーム機と接続する場合は、本商品の SSID-1 の無線の暗号化設定を確認してください。無線 LAN 動作モードが IEEE802.11b 固定のゲーム機と接続する場合は、本商品の SSID-2 の無線の暗号化設定を確認してください。 ●インターネットに接続できていない →本商品前面の PPP ランプが消灯している場合は、インターネットに接続できません。「無線 LAN 簡単セットアップ」で無線 LAN 設定後、ゲーム機からのインターネット接続の確認に失敗する場合は、「設置に関するトラブル」(●本紙表面)を参照して、本商品の接続や設定を確認してください。 ●本商品の「無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)」を「する」に設定し、SSID-1 を「*****」に設定している →本商品の「無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)」を「する」に設定し、SSID-1 を「*****」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。「無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)」を「しない」に設定するか、SSID-1 を「*****」以外に設定してください。 設定方法については、「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」の「無線 LAN 設定」の「無線 LAN 設定」を参照してください。 ●本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している →本商品の SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用する」に設定してください。 設定方法については、「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」の「無線 LAN 設定」の「無線 LAN 設定」を参照してください。 ●「再起動スイッチ」を押して、本商品を再起動してください。
他の対策を実施しても、改善が見られない	●「再起動スイッチ」を押して、本商品を再起動してください。

仕様一覧

ハードウェア仕様		
項 目		仕 様
WAN ポート	コネクタ形状	8 ピンモジュラージャック (RJ-45)
	ポート数	1 ポート
	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX (IEEE802.3ab / IEEE802.3u) オートネゴシエーション
LAN ポート	コネクタ形状	8 ピンモジュラージャック (RJ-45)
	ポート数	4 ポート (スイッチングハブ内蔵)
	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX (IEEE802.3ab / IEEE802.3u) オートネゴシエーション
拡張カードスロット	インタフェース	Express Card/34 (PCI Express) 準拠 ※オプションの無線 LAN カード SC-40NE/SC-40NE「2」専用
	スロット数	1 スロット
電話機ポート	コネクタ形状	6 ピンモジュラージャック (RJ-11)
	ポート数	2 ポート
	供給電圧	約 - 48V (無負荷時)
USB ポート	コネクタ形状	タイプ A コネクタ
	規格	USB2.0
	ポート数	2 ポート
ランプ表示 ※ 1	電源ランプ	電源通電時：緑点灯
	アラームランプ	装置障害時：赤点灯、「無線 LAN 簡単セットアップ」設定失敗時：赤点滅
	PPP ランプ	1 セッション接続中：緑点灯、2 セッション以上接続中：橙点灯
	ひかり電話ランプ	ひかり電話利用可能時：緑点灯、ひかり電話通話中／着信中／呼び出し中：緑点滅
	ACT ランプ	WAN 回線利用可能時：緑点灯、WAN 回線でデータ通信中：緑点滅
	登録ランプ	ひかり電話設定完了時：緑点灯、ひかり電話設定中：緑点滅、ひかり電話設定失敗時：赤点灯／赤点滅 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中：緑点滅／橙点滅、「無線 LAN 簡単セットアップ」設定完了時：橙点灯
	初期状態ランプ	工場出荷状態：橙点灯、IP アドレス重複時：橙点滅
操作部	オプションランプ	USB ポート機器接続時：青色 (3 回点滅→2 秒点灯)
	再起動	再起動用スイッチ
	初期化	設定初期化用スイッチ
筐体外観	らくらくスタート	無線 LAN 簡単セットアップ用など
	縦置き壁掛け用型	
	動作環境	温度：0 ～ 40℃ 湿度：20 ～ 80％ (結露しないこと)
外形寸法	RT：40 (W) × 171 (D) × 188 (H) mm 以下 (突起部を除く)	
	電源	AC100 ± 10V 50/60Hz
	消費電力	最大 15W (電源アダプタ含む)
質量		約 0.5kg (電源アダプタ、専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE「2」含まず)
	電磁妨害波規格	VCCI クラス B

※ 1 節電機能動作時には、ランプ表示が異なります。

ソフトウェア仕様		
項 目		仕 様
ルータ機能	WAN プロトコル	PPPoE (PPP over Ethernet)
	PPP 認証	自動認証 (CHAP/PAP) / CHAP 固定 / PAP 固定
	PPP 接続／切断	常時接続 (自動接続) / 要求時接続 (無通信時切断)
	接続先数	登録：5 箇所、同時接続：5 箇所
	ルーティング方式	スタティックルーティング (最大 40 経路)
	DHCP サーバ機能	あり (最大 255 アドレス割当)
	Proxy DNS 機能	あり (LAN 側 DNS サーバ指定可)
	NAT 機能	IP マスカレード：最大 4096 セッション、静的 NAT：最大 64 アドレス
	静的 IP マスカレード機能	あり (ポート番号の範囲指定可)
	ユニバーサルプラグアンドプレイ (UPnP) 機能	あり
ブリッジ機能	DMZ ホスト機能	あり (LAN 側 IP アドレス指定による)
	複数固定 IP サービス対応機能	あり
	パケットフィルタ機能	フィルタ種別、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方向指定可能
VoIP 機能	セキュリティ保護機能	不正アクセス拒否機能 (LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)、不正アクセス検出機能 (LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)
	ブリッジ対象	PPPoE パケット、IPv6 パケット
	接続手順	SIP
設定・保守機能	音声 CODEC	ITU-T G.711 μ-law
	エコーキャンセラ	ITU-T G.168
	設定方法	Web ブラウザ、電話機による設定・保守
無線 LAN 機能 (拡張カードスロットに専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE「2」) を取り付けた場合)	状態表示機能	回線状態、WAN 側 IP アドレス、バージョン情報他
	時計機能	あり
	ログ機能	あり
無線 LAN 機能 (拡張カードスロットに専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE「2」) を取り付けた場合)	設定値の保存・復元機能	ファイルに保存、ファイルからの復元
	ソフトウェアバージョンアップ機能	Web ブラウザを使用、電話機を使用
	端末インタフェース	Express Card/34 (PCI Express) 準拠
	IEEE802.11b	周波数帯域／チャネル 2.4GHz 帯 (2,400 ～ 2,484MHz) / 1 ～ 13ch 伝送方式 DS-SS (スペクトラム直接拡散) 方式 伝送速度 ※ 1 11/5.5/2/1Mbps (自動切換)
	IEEE802.11g	周波数帯域／チャネル 2.4GHz 帯 (2,400 ～ 2,484MHz) / 1 ～ 13ch 伝送方式 OFDM (直交周波数分割多重) 方式 伝送速度 ※ 1 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動切換)
	IEEE802.11n	周波数帯域／チャネル 2.4GHz 帯 (2,400 ～ 2,484MHz) / 1 ～ 13ch 伝送方式 OFDM (直交周波数分割多重) 方式 MIMO (空間多重) 方式 伝送速度 ※ 1 [HT20] 144.4/130/117/104/78/72.2/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps [HT40] 300/270/243/216/162/150/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps (自動切換)
	アンテナ	MIMO 送信 2 × 受信 2
	セキュリティ	無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)、MAC アドレスフィルタリング、ポートセキュリティ、WEP (128/64bit)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)、WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

※ 1 無線 LAN の規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Windows®, Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista® はオペレーティングシステムです。Internet Explorer® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Mac OS、OS X は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社登録商標です。Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ：[NTT 東日本] <http://web116.jp/ced/> [NTT 西日本] <http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。
■ NTT 東日本エリア (北海道、東北、関東、甲信越地区) でご利用のお客様
○本商品を利用した基本的なインターネット接続について
フレッツ光を新規にお申し込みいただいた際にお送りしております「設定用 CD-ROM」のご利用により本商品の基本的なインターネット接続設定が簡単に実施が可能です。
ご利用には「設定用 CD-ROM」が添付された冊子「超カンタン設定ガイド」を参照していただくか、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先：☎ **0120-275466** (10:00 ～ 18:00 年中無休)
※携帯電話からは下記までお問い合わせください。

0570-064074
(10:00 ～ 18:00 年中無休 PHS・050IP 電話からはご利用になれません。また通話料がかかります。)

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ
お問い合わせ先：☎ **0120-970413** (9:00 ～ 17:00)
携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合 **03-5667-7100** (通話料がかかります)
※年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先：☎ **0120-000113** (24 時間 年中無休*)
※ 17:00 ～翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次対応いたします。
※故障修理などの対応時間は 9:00 ～ 17:00 です。

■ NTT 西日本エリア (東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区) でご利用のお客様
●本商品のお取り扱いおよび故障に関するお問い合わせ

☐お問い合わせ先：☎ **0120-248995**
(携帯電話・PHS からも利用可能です。)

☐受付時間
・本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ：9:00 ～ 17:00
※年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます。
・故障に関するお問い合わせ：24 時間 (年中無休) *
※ 17:00 ～翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次対応いたします。
※故障修理対応時間は 9:00 ～ 17:00 です。

お問い合わせ時には、フレッツ光を新規にお申込みいただいた際にお送りしております「開通のご案内」をご用意ください。
また、インターネット接続の設定をしている場合は、ご契約のプロバイダ資料についてもご用意ください。
なお、電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。